

L'INSTALLATION DU PAPIER PEINT N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE !

ÉTAPE 1 - OUTILS REQUIS



Niveau




Crayon de plomb



Couteau



Ciseaux

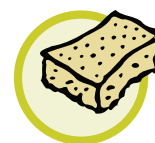

Éponge



Règle

ÉTAPE 2 - PRÉPARATION DE LA SURFACE

S'installe sur un mur en bon état, déjà peint, propre et lisse. Pour un mur fraîchement peint, il est recommandé d'attendre 3 semaines avant de procéder à l'installation afin d'assurer une meilleure adhérence et faciliter le travail lors de l'opération décollage du papier peint.

ÉTAPE 3 - INSTALLATION

Chaque panneau mesure 18 pouces de largeur.

À l'aide du niveau et de la règle, tracez une ligne verticale droite à 17 pouces $\frac{3}{4}$ à partir du côté gauche de votre mur.

Alignez le bord gauche du panneau 2 sur la ligne que vous avez tracée en vous assurant que le bord supérieur s'ajuste bien avec le plafond.

Découlez la pellicule autocollante sur une distance d'environ 2 pouces dans le haut et commencez le collage. D'une main, tirez sur le papier de protection pour l'enlever et de l'autre, lissez le papier peint avec une éponge au fur et à mesure que vous descendez. Le produit peut être décollé et recollé pour un ajustement parfait.

Les panneaux suivants se poseront en quelques minutes puisque vous les alignerez sur le panneau 2 en faisant correspondre les motifs.

Finalement, installez le panneau 1.

ÉTAPE 4 - FINITION

À l'aide de la règle et du couteau, coupez les excédents en haut, en bas, à gauche et à droite de votre mur.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

A) Papier peint sur toile canevas :

Ce papier peint peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux humide. Pour assurer une meilleure protection de votre murale, vous pouvez appliquer une couche de verni au latex fini mat.

B) Papier peint vinyle «Collection Émy» :

Il est recommandé de chevaucher les joints d'environ 1/8 de pouce. Avec le temps, le vinyle se contracte quelque peu et cette action évitera que le joint apparaisse davantage.